



# KINDERBUS

## MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB TYP E



### **WICHTIG!**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und sonstige dem **KINDERBUS** beigelegten Informationen sorgfältig durch. Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!





## EG-Konformitätserklärung

### Original-Konformitätserklärung

Hersteller / Bevollmächtigter:

Firmenname: WEBER TECHNIK GmbH  
 Straße: Gewerbegebiet Natzing 17  
 Ort: 83125 Eggstätt  
 Land: Deutschland

Bevollmächtigte Person,  
 für die Zusammenstellung der  
 technischen Unterlagen:

Name: Herbert Weber  
 Funktion: Geschäftsführer  
 Firmenname: WEBER TECHNIK GmbH  
 Straße: Gewerbegebiet Natzing 17  
 Ort: 83125 Eggstätt  
 Land: Deutschland

Produkt:

Produktbezeichnung: Krippenbus elektrisch  
 Produktname: WEBER Kinderbus  
 Modell: E

Hiermit erklärt die WEBER TECHNIK GmbH, dass die oben bezeichnete Maschine aufgrund der Konzipierung und Bauart, sowie in der von der WEBER TECHNIK GmbH in Verkehr gebrachten Ausführung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Bei einer nicht mit der WEBER TECHNIK GmbH abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die oben genannte Maschine erfüllt zusätzlich die Anforderungen der nachfolgend genannten Richtlinien und Harmonisierten Normen:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN ISO 12100:2010, DIN EN ISO 13849-1:2008, DIN EN ISO 13850:2008, DIN EN ISO 13857:2008, DIN EN 349:2013, DIN EN 953:2009, DIN EN 1088:2012, DIN EN 60204-1/07 (Pkt. 5, 6, 7 u. 10):2011

Ort, Datum  
 Eggstätt, 27.01.2014

Herstellerunterschrift

Herbert Weber (Geschäftsführer)



weber

Products & Components

## Inhaltsverzeichnis

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| EG - Konformitätserklärung                  | 2      |
| EINLEITUNG                                  | 4      |
| Warnhinweise                                | 5      |
| <b>Inbetriebnahme</b>                       |        |
| Montage des Schiebebügels                   | 6      |
| Einstellen des Schiebebügels                | 7      |
| <b>Bedienelemente</b>                       | 8-9    |
| <b>Handhabung Fahrbetrieb</b>               |        |
| Ein- Ausschalten                            | 10     |
| Entriegeln und Fahrbetrieb                  | 11     |
| <b>Lenkung</b>                              |        |
| Vorwärts fahren, Rückwärts fahren           | 12     |
| <b>Bremsfunktionen</b>                      |        |
| Motorbremse, Feststellbremse                | 13     |
| Notbremse                                   | 14     |
| Entriegeln der Notbremse                    | 14 -15 |
| <b>Erklärung der Lichtsignale (Display)</b> | 16-17  |
| <b>Wegfahrsperre</b>                        | 18     |
| <b>Laden der Batterie</b>                   | 18     |
| <b>Handhabung Grundausstattung</b>          |        |
| Einstellung der Sitzneigung                 | 19     |
| Sitze ausbauen                              | 19     |
| Sitze einbauen                              | 20     |
| Kopfstützenverstellung                      | 20     |
| Gurte                                       | 21     |
| Bodenbelag                                  | 21     |
| Gepäckschale                                | 21     |
| <b>Handhabung Zubehör</b>                   |        |
| Regen- /Sonnendach                          | 22     |
| Seitlicher Wind- und Regenschutz            | 22-23  |
| Babyschale befestigen                       | 23     |
| <b>Reinigung</b>                            | 24     |
| <b>Pflege und Wartung</b>                   | 25     |
| <b>Technische Daten</b>                     | 26     |
| <b>Entsorgung</b>                           | 27     |
| <b>Garantie und Haftung</b>                 | 28     |

**Vielen Dank!** Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **KINDERBUS** entschieden haben. Diese Anleitung wird Sie unterstützen, Ihren **KINDERBUS** problemlos zu bedienen und zu warten. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage und Sicherheit sowie zur Pflege.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit die Anleitung zu lesen, damit Sie während des Betriebes des **KINDERBUS** die genannten Begrenzungen und Risiken kennen und Sicherheit gewährleistet ist!

Wir wünschen Ihnen allzeit Gute Fahrt!

Mit dem Kauf dieses robusten und durchdachten **KINDERBUS**, haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das in Eggstätt/Lks. Rosenheim entwickelt und gefertigt wird. Damit Ihr **KINDERBUS** möglichst lange seine Funktion erfüllen kann, haben wir einige wichtige Punkte für Sie zusammengestellt, die Sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen sollten.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **KINDERBUS** ist dazu bestimmt, 1 bis 6 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren bzw. einem Gewicht von bis zu 15kg pro Kind, gesichert im Sitzen oder Liegen, auf befestigten Wegen mit einer maximalen Neigung von 15° oder 25% aus der waagerechten zu transportieren.

### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Transport von ungesicherten oder übergroßen Waren
- die Benutzung bei höheren Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit
- Sportübung (z.B. Skaten, Joggen)
- das Mitfahren des Lenkers auf dem **KINDERBUS**
- die Durchfahrt von Wasserstellen (z.B. Regenpfützen usw.) mit einer Wasserhöhe von mehr als 15cm
- das Befahren von Treppen und Bordsteinen
- die Benutzung ohne elektrische Energieversorgung (z.B. ausgebaute und defekte Batterien)
- das Betreiben des **KINDERBUS** außerhalb der zulässigen technischen Daten (Betriebsanleitung)

### WARNHINWEISE!

- Lassen Sie die Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem **KINDERBUS**
- Wenn Sie sich vom **KINDERBUS** entfernen, ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab.
- Befahren von Steigungen und Gefällen über 15° oder 25% besteht beim Wenden Kippgefahr.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Sicherheitsgurte und Verriegelungen geschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Kinder beim Aufklappen und Zusammenklappen des Daches außer Reichweite sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit dem **KINDERBUS** spielen.
- Verwenden Sie die Sicherheitsgurte, sobald die Kinder selbständig sitzen können.
- Die maximale Zuladung beträgt 100kg
- Fahren Sie ausschließlich auf befestigten Wegen.
- Ein- und Aussteigen der Kinder nur bei betätigter Feststellbremse.
- Die max. einstellbare Geschwindigkeit (Stufe 4), entspricht Schrittgeschwindigkeit und darf nicht überschritten werden.
- Bei Wartungsarbeiten an der Unterseite des **KINDERBUS**, auf rotierende Teile achten, da Einzugsgefahr von Kleidung und Haaren besteht.
- Auf Personen achten, die sich im Fahrbereich des **KINDERBUS** befinden.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen  
- ERSTICKUNGSGEFAHR -
- Nur ausgebildetes Kinderkrippenpersonal oder Kindergartenpsychologen zur Bedienung des **KINDERBUS** einsetzen.

### WARNHINWEISE ZU BATTERIE-LADEGERÄT!

- Vor dem Laden die Gebrauchsanweisung lesen!
- Ladegerät darf nicht dem Regen ausgesetzt sein!
- Ladegerät vom Netz trennen, bevor die Ladebuchse ein/aus gesteckt wird!
- Das Ladegerät nur an eine Schutzkontakt-Steckdose (in Deutschland übliche Haushalts-Steckdose) anschließen!
- Das Ladegerät wird zum Aufladen der Akkus verwendet. Die im Ladegerät enthaltene elektronische Schaltung, steuert den Ladevorgang. Nach Beendigung der Ladung wird auf den Erhaltungsmodus geschaltet. Eine Überladung des Akkus ist somit ausgeschlossen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

## Inbetriebnahme

### Montage des Schiebebügels

Der **KINDERBUS** ist nahezu vollständig montiert, Sie müssen lediglich den Schiebebügel aufstecken und verschrauben.

Dazu führen Sie bitte folgenden Schritte sorgfältig durch.

1. Entfernen Sie die Transportsicherungen.
2. Die Schrauben zum Befestigen des Schiebebügels befinden sich mit dem dazugehörigen Inbusschlüssel in der Verpackung der Bedienungsanleitung.
3. Heben Sie den Bügel mit beiden Händen an und stecken Sie ihn bis zum Anschlag über die Schiebebügelaufnahme.
4. Schrauben Sie den Schiebebügel mit dem Inbusschlüssel fest an.
5. Entriegeln Sie die Notbremse wie auf S. 15 beschrieben.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

### Einstellen des Schiebebügels

Um den Schiebebügel in der Höhe zu verstellen, betätigen Sie die Druckknöpfe an beiden Drehgelenken gleichzeitig. Bringen Sie den Bügel in die gewünschte Position und lassen Sie die Druckknöpfe wieder los. Die Drehgelenke müssen einrasten!



## Bedienelemente

### Einheit



### Batterieladebuchse und Ladegerät LG 4000



Nur das Ladegerät der Fa. Weber-Technik GmbH verwenden.

### Bedienpult



### Feststellbremse



Feststellbremse



## Handhabung Fahrbetrieb

### Ein- Ausschalten



Aus



Ein



Alle Lampen blinken nach dem Einschalten für ca. 3 Sec.



Danach wird automatisch die Fahrstufe 2 aktiviert!

Signallampen vor dem Start

### Entriegeln und Fahrbetrieb



**1.** Fanggurt anlegen



**2.** 1 x Bremshebel leicht ziehen und loslassen



**3.** Beim Drücken des Gashebels setzt sich der Kinderbus in Bewegung

## Lenkung

### Vorwärts fahren

Die Lenkung ist als leichtgängige Pendellenkung ausgeführt, die Bedienung ist einfach.

Durch leichtes Drücken der rechten Seite des Schiebebügels während der Fahrt lenkt der Bus nach links und umgekehrt.



### Rückwärts fahren

um ungewolltes einschlagen der Lenkung zu verhindern, muss das Lenkseil auf der linken Seite des Schiebebügels gezogen werden.



Lenkseil ziehen beim Rückwärts fahren

## Bremsfunktionen

### Motorbremse

Während der Fahrt ist der **KINDERBUS** durch zwei unabhängige Bremshebel abzubremzen. **Leichtes** ziehen eines oder beider Bremshebel bewirkt ein sanftes abbremzen der Motorbremse.

Bei **starkem** Ziehen an einem oder beider Bremshebel setzt eine Vollbremsung ein.



### Feststellbremse

Die Feststellbremse befindet sich am Heckeinstieg.

**ACHTUNG!** Die Feststellbremse darf immer nur im Stillstand des Fahrzeugs betätigt werden! Drücken Sie den Alubügel nie mit Gewalt nach unten! Kleine Bewegungen vor und zurück sind manchmal nötig, damit die Feststellbremse „einrastet“.



**WICHTIG!**

Beim Ein- und Aussteigen der Kinder muss die Feststellbremse immer betätigt sein!

Der Bügel der Feststellbremse wird mit dem Fuß nach unten gedrückt. Gelöst wird sie wieder durch anheben. Die Feststellbremse ist erst gelöst, wenn die rote Signalleuchte über der eingestellten Fahrstufe nicht mehr blinkt!



Feststellbremse betätigen



Feststellbremse lösen


## Bremsfunktionen

### Notbremse

Die Notbremse ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen, wenn der Bediener den Kontakt zum **KINDERBUS** während der Fahrt verliert.

Die Notbremse wird ausgelöst durch Reißen am Fanggurt!

Beim Auslösen der Notbremse werden alle elektrischen Funktionen des **KINDERBUS** sofort ausgeschaltet! (**Notabschaltung**)

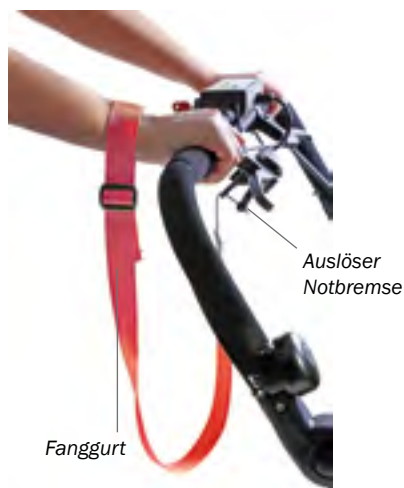

Bei jeder Fahrt, den Fanggurt am Arm des Bedieners anlegen!

### Entriegeln der Notbremse

**Vor dem Entriegeln der Notbremse, unbedingt die Feststellbremse betätigen!**

Wenn die Notbremse ausgelöst wurde und der Fanggurt vom Auslöser getrennt ist, steht aus dem rechten Bremshebelgehäuse eine Hülse ca. 2 cm hervor.



### Entriegeln der Notbremse

Zum Entriegeln der Notbremse ziehen Sie den rechten Bremshebel fest bis zum Anschlag durch, bis ein lautes „KLACK“ zu hören ist. Die Hülse der Notbremse wird wieder ins Gehäuse zurückgezogen. Lassen Sie den Bremshebel wieder los.



Der Fanggurt muss jetzt wieder am Auslöser befestigt werden. Führen Sie die am Fanggurt befestigte Kugel durch die Öse am Auslöser (Bild 1). Dann die Kugel in die dafür vorgesehene Aufnahme einrasten (Bild 2)



Bild 1



Bild 2

Legen Sie das Fangband wieder an Ihr Handgelenk und schalten Sie über das Zündschloß Ihren Kinderbus wieder ein. Die Feststellbremse jetzt lösen und Ihr **KINDERBUS** ist wieder fahrbereit.

## Erklärung Lichtsignale (Display)



Alle Lampen blinken ca. 3 Sec. nach dem Einschalten mit dem Zündschloß



Batteriezustand und Fahrgeschwindigkeit 2 werden angezeigt.  
(keine Lampe blinkt)



Batteriezustand und Fahrgeschwindigkeit 2 werden angezeigt. Lampe der Fahrgeschwindigkeit blinkt, weil eine Bremse betätigt ist.




Fahrgeschwindigkeit 2 und 4 blinken, wenn Sie vergessen haben das Ladegerät abzustecken.



Batterie ist voll und 100% geladen.




Batteriekapazität 85%

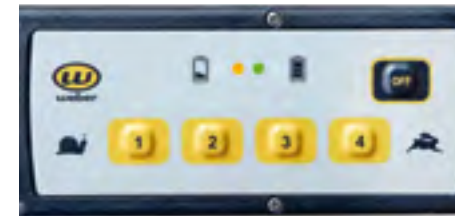

Batteriekapazität 50%



Batteriekapazität 30%

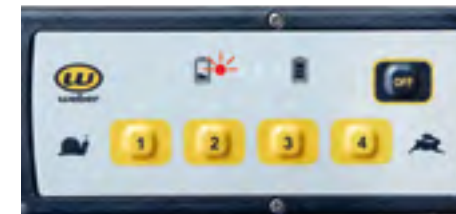


Batteriekapazität 10%, muss aufgeladen werden.

## Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre löst eine Vollbremsung aus, wenn der **KINDERBUS** im ausgeschalteten Zustand in Bewegung kommt.

In diesem Fall blinken die 4 Signallampen der einzelnen Fahrstufen.  
(Wegfahrsperre aktiv)

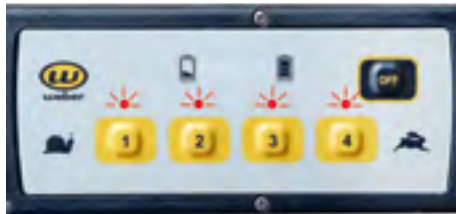


Zum Deaktivieren der Wegfahrsperre drücken Sie die „OFF“-Taste am Display.  
Nur mit dem Zundschlüssel können Sie die normale Funktion wieder herstellen.

## Laden der Batterie

Das Laden der Batterie ist nur zulässig mit dem mitgelieferten Ladegerät der Fa. WEBER TECHNIK.

Verbinden Sie das Ladegerät zuerst mit der am **KINDERBUS** vorgesehenen Ladebuchse und schließen Sie dann das Ladegerät an einer haushaltsüblichen Steckdose an.

Ladezeit ca. 3 Stunden für 80% Ladung  
Ladezeit ca. 6 Stunden für 100% Ladung  
(bei leerem Akku)

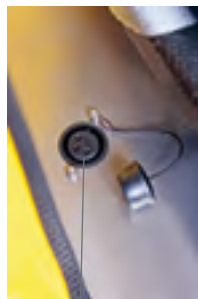

Ladebuchse

## Handhabung Grundausrüstung

### Sitze und Kopfstützen

Die Sitze des **KINDERBUS** bieten eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Machen Sie sich mit diesen vertraut, bevor Sie den **KINDERBUS** benutzen.

### Einstellen der Sitzneigung:



Zum Einstellen der Sitzneigung ziehen Sie den Verstellring, der an der oberen Kante der Sitzlehne ist, ca. 2 cm nach oben. Bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position und lassen Sie den Ring wieder los. Den Sitz einrasten lassen.

### Sitz ausbauen

Um einen Sitz auszubauen, befolgen Sie bitte folgende Schritte.

Ziehen Sie als erstes die Kopfstütze vollständig aus dem Sitz heraus. Nun Sitz entfernen.



## Sitz einbauen

Um den Sitz einzubauen, drehen Sie die Kopfstützenhalter in die im Bild 1 angegebene Position.

Den Sitz auf seinen Platz stellen, dann die Kopfstütze wie im Bild 2 in die Kopfstützenhalter einführen. Jetzt die Kopfstütze gerade stellen und nach unten drücken (Bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

## Kopfstützenverstellung



Die Kopfstützen beim Einstellen der Höhe nicht weiter als bis zur **STOP** Markierung heraus ziehen.



## Gurte

Der Kinderbus ist mit 5-Punkt-Gurten ausgestattet. Der Gurt lässt sich mit Hilfe der grauen Gurtbänder und orangen Gurtrutscher verstellen.



Kinder müssen bei jeder Fahrt mit dem **KINDERBUS** angeschnallt sein.

## Bodenbelag

Der Bodenbelag ist aus Schaummaterial, der mit Klettbindern am Boden befestigt ist. Zum Reinigen die Klettverbindung lösen. Waschbar in der Waschmaschine bei 30°.

## Gepäckschale

Die Gepäckschale im vorderen Bereich des **KINDERBUS** ist für kleines Gepäck und Gegenstände geeignet. Sie ist herausnehmbar durch Lösen der Klettstreifen am Netz und am Boden der Schale. Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel möglich.

## Handhabung der Zusatzausstattung

### Regen- /Sonnendach

Lösen Sie die beiden Klettverschlüsse an der Vorderseite.  
Ziehen Sie das Dach an den seitlichen Stangen über den **KINDERBUS**, ohne am Dachspeuler anzuziehen.



Mit leichtem Druck der Handfläche auf die vordere Seite des **KINDERBUS** - Daches drücken und die Haken auf der linken und rechten Seite in die Ösen einhängen.



### Seitlicher Wind- und Regenschutz

Die beiden Seitenteile sind markiert mit „links“ und „rechts“ - in Fahrtrichtung gesehen.

Beginnen Sie den Klettverschluß an der vorderen Ecke vom Dach anzubringen.



Gummibänder hinten am Einstieg, links und rechts, einhaken.

### Babyschale befestigen

Die Babyschale liegt auf zwei gegenüberliegenden Sitzen auf.

Die Befestigung der Babyschale erfolgt mit 2 der mitgelieferten, schwarzen Gurte. Unter dem Bezug der Babyschale befinden sich an den Enden Schlitz, durch diese werden die Gurte gefädelt.



Die Kopfstütze am **KINDERBUS** auf der Seite des Kopfteils der Babyschale nach oben ziehen.  
Babyschale über die beiden Sitze legen, die Gurte dann unter den Sitzflächen durchfädeln und festziehen.  
Kopfstütze nach unten schieben und Babyschale festklemmen.



## Reinigung

Ihr **KINDERBUS** ist sehr wartungs- und pflegeleicht konstruiert worden.

### Tips zur Reinigung:

Alle verbauten Materialien sind wetterfest und abwaschbar. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Zur Reinigung der Aussenverkleidung verwenden Sie normales Leitungswasser. Benutzen Sie keine Scheuermittel und keine Schwämme mit rauher Oberfläche.

Die Bodenmatte kann zur Reinigung herausgenommen und bei 30° gewaschen werden.

Die Ablageschale in der Busfront kann zur Reinigung herausgezogen werden. Die Schale ist nur durch ein Klettband am Boden gesichert.

## Pflege und Wartung



Beachten Sie das der Reifendruck 3bar nicht unterschreitet.  
(Mit zu wenig Druck in den Reifen läßt sich der **KINDERBUS** schlechter lenken)



Reparaturen und sicherheitstechnische Prüfungen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden!



Alle 2 Jahre muss eine sicherheitstechnische Prüfung durchgeführt werden!

### Akku



Bei Defekt oder Beschädigung Akku nicht verwenden!  
Hersteller verständigen!



Akkuwechsel nur durch autorisierten Fachhändler oder Elektrowerkstatt



Beim Ladevorgang Kabel sicher verlegen!



Angaben auf Ladegerät beachten!



Kontakte müssen trocken sein!

Der Akku ist zugelassen für Luftfrachttransport gemäß DOT und IATA!

Der Akku ist wartungsfrei und wiederaufladbar!

## Technische Daten

| Technik                                 | KINDERBUS                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                             | Höhe: 108 cm<br>Breite: 82 cm<br>Länge: 140 cm                                                                                                  |
| Eigengewicht                            | 58 kg                                                                                                                                           |
| Zulässiges Gesamtgewicht                | 160 kg                                                                                                                                          |
| Maximale Zuladung                       | 100 kg                                                                                                                                          |
| Geschwindigkeit                         | 4 einstellbare Geschwindigkeiten elektronisch geregelt zwischen 1 - 6 km/h                                                                      |
| Reichweite mit der Akku-Ladung          | ca. 12 km                                                                                                                                       |
| Brems-/ Steigfähigkeit                  | 25%                                                                                                                                             |
| Akkumulatoren                           | 2x12V/15Ah                                                                                                                                      |
| Gleichstrommotor                        | 24V/ 400W                                                                                                                                       |
| Reifendruck                             | 3 bar (max 3,5 bar)                                                                                                                             |
| Mindestalter Kinder                     | 6 Monate - 3 Jahre                                                                                                                              |
| Ladegerät                               | 230V / 24V                                                                                                                                      |
| Geräuscheangaben                        | Der A-bewertete Schalldruckpegel beträgt typischerweise unter 60dB (A)                                                                          |
| Lager-/ Betriebstemperatur: Gerät/ Akku | - 30 °C bis + 40 °C                                                                                                                             |
| Ladetemperatur: Blei-Akku               | - 15 °C bis + 40 °C                                                                                                                             |
| Vibrationsangaben                       | Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung, dem die oberen Körpergliedmaße ausgesetzt sind, liegt typischerweise unter 2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Entsorgung

### Hinweise zur Verpackung

Ihr neuer **KINDERBUS** wurde auf den Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte bewahren Sie den Aussenkarton und die Einmal-Palette min. 2 Jahre (Gewährleistungsfrist) nach Lieferung auf. Damit der Kinderbus bei Reklamationen, Reparaturen usw. gut verpackt im Werk ankommt.

### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung der Verpackung - nach Garantiezeit  
Alle eingesetzten Verpackungsmaterialien sind Umweltverträglich und wiederverwendbar. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Achtung! Erstickungsgefahr!

Überlassen Sie die Verpackung keinen Kindern, da durch Faltkartons und Folien Erstickungsgefahr besteht.

### Entsorgung des alten **KINDERBUS**

Ihr alter **KINDERBUS** ist kein wertloser Abfall, durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

### Entsorgung Akku

Ihr **KINDERBUS** und dessen Akku sind langlebige Produkte. Nach Ablauf der natürlichen Lebensdauer können Sie diese an Weber Technik GmbH zur Entsorgung zurückgeben.

Das Elektro- und Elektronikgeräte Gesetz (ElektroG) ist zum 24.03.2005 in Kraft getreten und regelt die Rücknahme und Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten.

Gemäß der Hinweise des Bundesministerium für Umwelt (BMU) zur Anwendung des ElektroG gilt das Gerät **KINDERBUS** als Transportmittel und fällt damit nicht unter die Kategorie der im ElektroG §2 Abs. 1 Satz 1 genannten Geräte (Verweis auf die Richtlinie des EU Parlaments (2002/96/EG)).



## Garantie und Haftung

### Garantie

Entsprechend dem EU-Gewährleistungsrecht haben Sie ab dem Datum der Übergabe eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten von Material und Verarbeitungsfehlern. Für den Akku, dessen ordnungsgemäße Pflege vorausgesetzt, übernimmt Weber Technik GmbH die Garantie für den Zeitraum von einem Jahr ab Empfangsdatum. Die Garantie des **KINDERBUS** erstreckt sich nicht auf Fehler, welche zurückzuführen sind auf:

- Schäden, die infolge übermäßiger Beanspruchung auftreten.
- Schäden, die sich infolge unachtsamer Behandlung ergeben.
- gewaltsame Beschädigungen
- natürliche Verschleißteile (Reifen, etc.)
- unsachgemäße oder unzureichende Wartung durch den Kunden.
- unberechtigte bauliche Veränderungen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des **KINDERBUS** oder der Zubehörteile.

- Nutzung des **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus.
- unsachgemäßes Laden des Akku

Eine Seriennummer befindet sich an der Einstiegseite rechts.

Diese Nummer benötigen Sie für Ihre Garantieleistung.

### Haftung

Weber Technik GmbH ist als Hersteller des **KINDERBUS** nicht verantwortlich für eventuell auftretende Schäden wenn:

- der **KINDERBUS** unsachgemäß gehandhabt wurde
- Reparaturen, Montagen oder andere Arbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.
- der **KINDERBUS** nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wurde
- fremde Teile angebaut bzw. mit dem **KINDERBUS** verbunden wurden
- der **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus belastet wurde
- der **KINDERBUS** mit ungenügender Akku-Ladung betrieben wurde

### Impressum

WEBER - TECHNIK GmbH  
Gewerbegebiet Natzing 17  
83125 Eggstätt

fon 08056-902088-0

fax 08056-902088-88 • [info@weber-products.de](mailto:info@weber-products.de) • [www.weber-kinderbus.de](http://www.weber-kinderbus.de)

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum in Angaben und Abbildungen sind vorbehalten  
Stand 012/2014